

FAQ - Pogosto zastavljeni vprašanja glede dodatne opreme

- TV se ne ugasne kljub temu, da ni nobenega v prostoru

TV se ne ugasne kljub temu, da ni nobenega v prostoru

Senzor gibanja na FireApp računalniku je nastavljen, da izklopi TV cca. 10min po tem, ko zadnja oseba zapusti prostor, kjer je nameščen TV. V kolikor se TV po tem času ne izklopi:

- Ekipa FireApp je dostavila samo računalnik brez TVja. Obstaja možnost, da TV ne podpira vklopa ali izklopa preko HDMI CEC protokola. Za nadaljnja navodila kontaktirajte ekipo FireAppa.
- Ekipa FireApp je dostavila komplet TV + računalnik. Obstaja možnost, da zaradi okolice (luči, ...) senzor gibanja sprejema napačen signal. Težavo lahko poskusimo odpraviti z znižanjem občutljivosti senzorja.

Senzor razstavimo na dva dela z rahlim pritiskom na belo kapico senzorja.


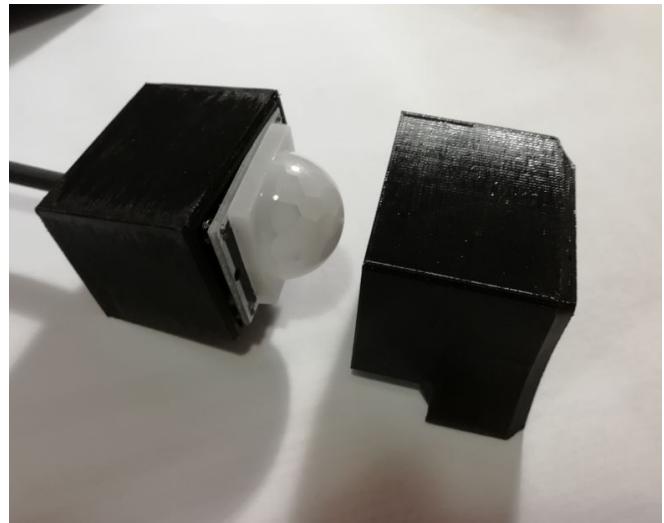


Image not found or type unknown

Označeni potenciometer za znižanje občutljivosti zavrtimo za cca 20° v nasprotni smeri urinega kazalca, tako, kot je prikazano na sliki. V kolikor poseg ni uspešen zavrtimo potenciometer za dodatnih 20°.

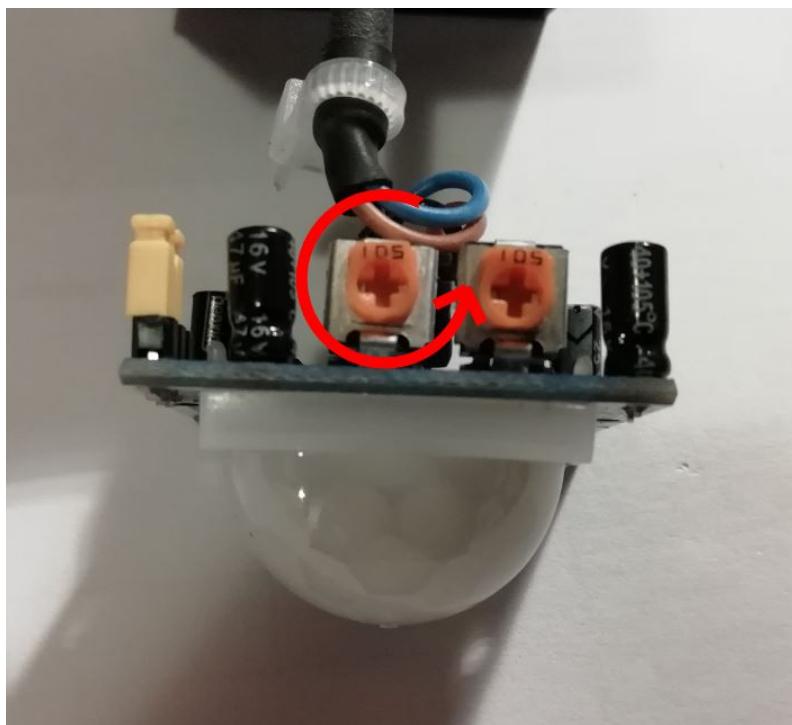

V kolikor se TV po 10min še vedno ne ugasne za nadaljna navodila kontaktirajte ekipo FireApp.

Dodatno prestavite še rumeni JUMPER (v kolikor ni na pravem

mestu) na pozicijo, da bo vogalni PIN prost

