Montaža prikazovalnika - komplet

Navodila za montažo prikazovalnika FireApp

- Montaža ekrana skupaj z relejnim izhodom za odpiranje vrat

Montaža ekrana skupaj z relejnim izhodom za odpiranje vrat


V nadaljevanju opišemo navodila za montažo Ekrana skupaj z računalnikom in relejnim izhodom za odpiranje vrat.

Pred samo montažo pred-pripravljenega modula (ekran z računalnikom za prikaz sistema FireApp) Priporočamo, si da prej pripravite vso potrebno inštalacijo (Pod-ometno ali nad-ometno)
Za namestitev potrebujemo pripravljene inštalacije:
- 2x 220V AC vtičnica za delovanje računalnika in TV
- 1x LAN vtičnica oz. LAN priključni kabel z aktivno internetno povezavo z osnovnimi IP nastavitvami
- 2-žilni kabel za relejni preklop za odpiranje vrat (Če imate več vrat si pripravite kabel od več vrat, saj rele omogoča odpiranje 2 vrat)
(Možnost je namestitve UTP kabla, lahko pa namestite navaden signalni kabel 2x0,5mm2 do 2x0,75mm2)

(Kako pridobiti prave kontakte na različnih omaricah dvižnih vrat si lahko preberete tukaj)



o t

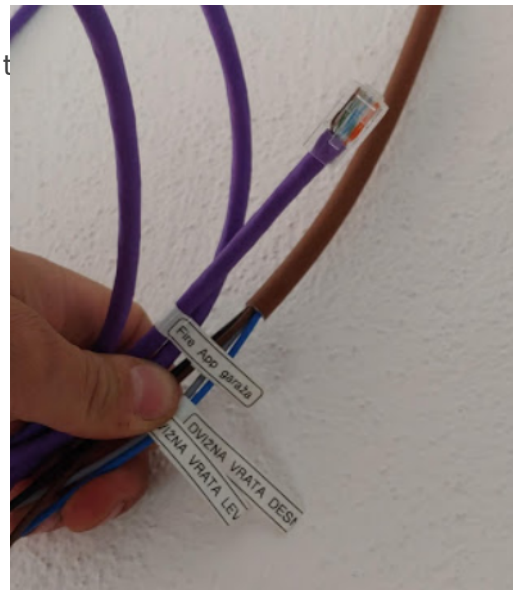

Oziroma takole:



V kompletu boste prejeli TV prikazovalnik in z zadnje strani vgrajenim in pritrjenim računalnikom FireApp
Komplet izgleda približno takole:



Na želeno mesto pritrdimo kompletu priložen stenski nosilec.



Namestimo TV in vklopimo napajalni ter internetni kabel.



Nato na željeno mesto prilepimo še **SENZOR GIBANJA,** ki je priložen računalniku na zadnji strani z cca.1m kablom.
Senzor prilepimo ponavadi na zgornjo ali spodnjo stranico TV-ja, da zajame čim-večji doseg po

prostoru.



Na koncu sledi še priklop releja za odpiranje vrat v kolikor ste se odločili za komplet.

Navodila za priklop si lahko ogledate TUKAJ

> Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priklopljen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.