Dvižna vrata - ROBO (MKL Systems)

Pri dvižnih vratih proizvajalca ROBO (Montaža oz. zastopanje MKL Systems) je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v motor dvižnih vrat.

> Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče:
Usmerimo se v zadnji del motorja kjer se nahaja vratca za odpiranje:






Po odprtju vrat omarice se nam prikaže sledeč pogled, usmerimo pa se na priklopno ploščo, za kabli, kot kaže slika:



Kot prikazuje spodnja slikca, na priključnem modulu X3 se priključimo z 2 žilnim kablom na oznaki PB in GND.

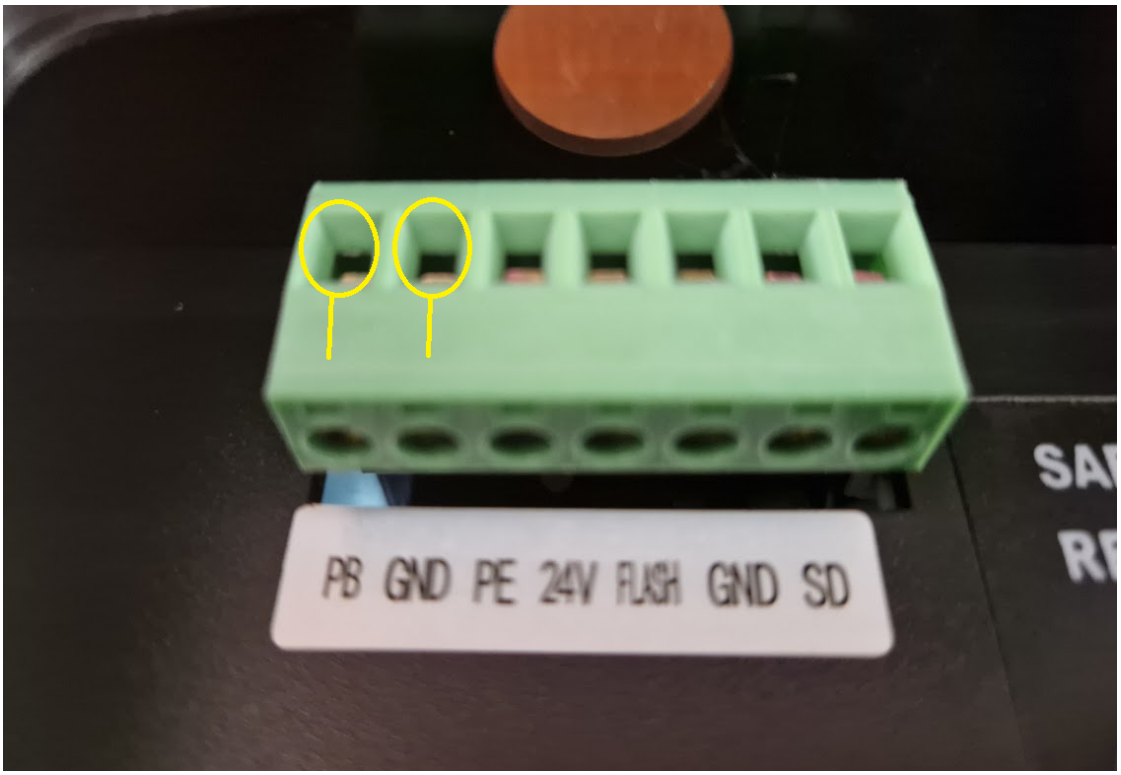

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

> Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

> Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priklopljen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #3
Created 2023-06-14 09:53:31 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:03:09 UTC by Dejan Mrak