


# Dvižna vrata Beninca

## JM.4ESA


Pri vratih proizvajalca Beninca rele povežemo med sponki OPEN in +COM, kot je prikazano na shemi.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

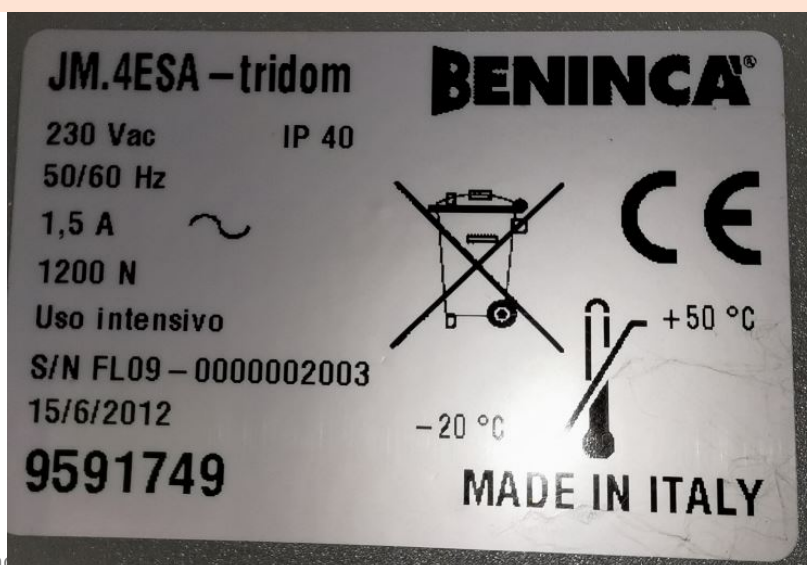

Elektronika.jpg type unknown

Image not found or type unknown

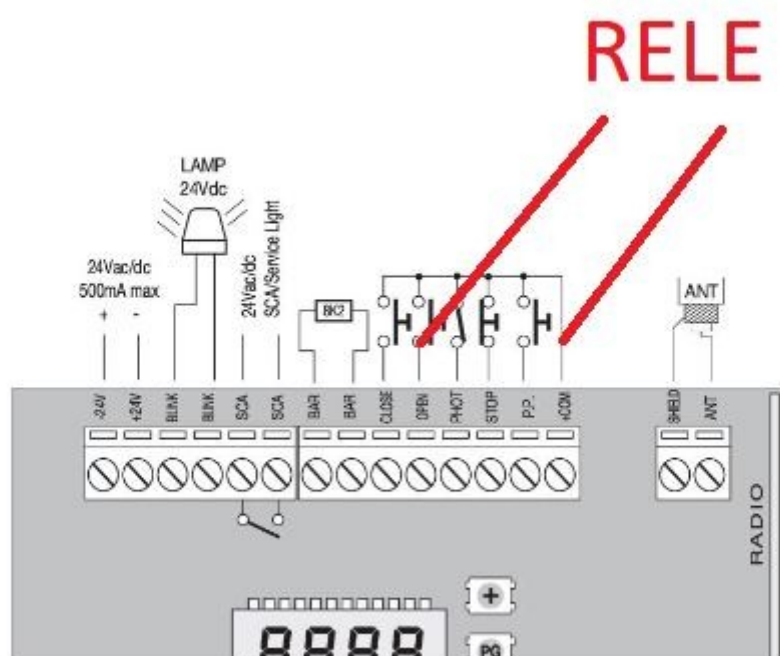

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!