

# Dvižna vrata Nice - Spido



Pri dvižnih vratih z krmilnikom Nice je potreben rahel poseg v elektroniko nameščeno pr motorju.

**Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!**


Odpremo zaščitno plastiko motorja.

Ko le to odpremo pridemo do glavne krmilne plošče.

Pogled usmerimo v srednjo priključno letev (Označeno spodaj):

Nato na srednjo priključno letev na pina št. 5 in št. 8 priključimo 2-žilni kabel kot prikazuje slika spodaj:

### 2.3.1) Electrical diagram

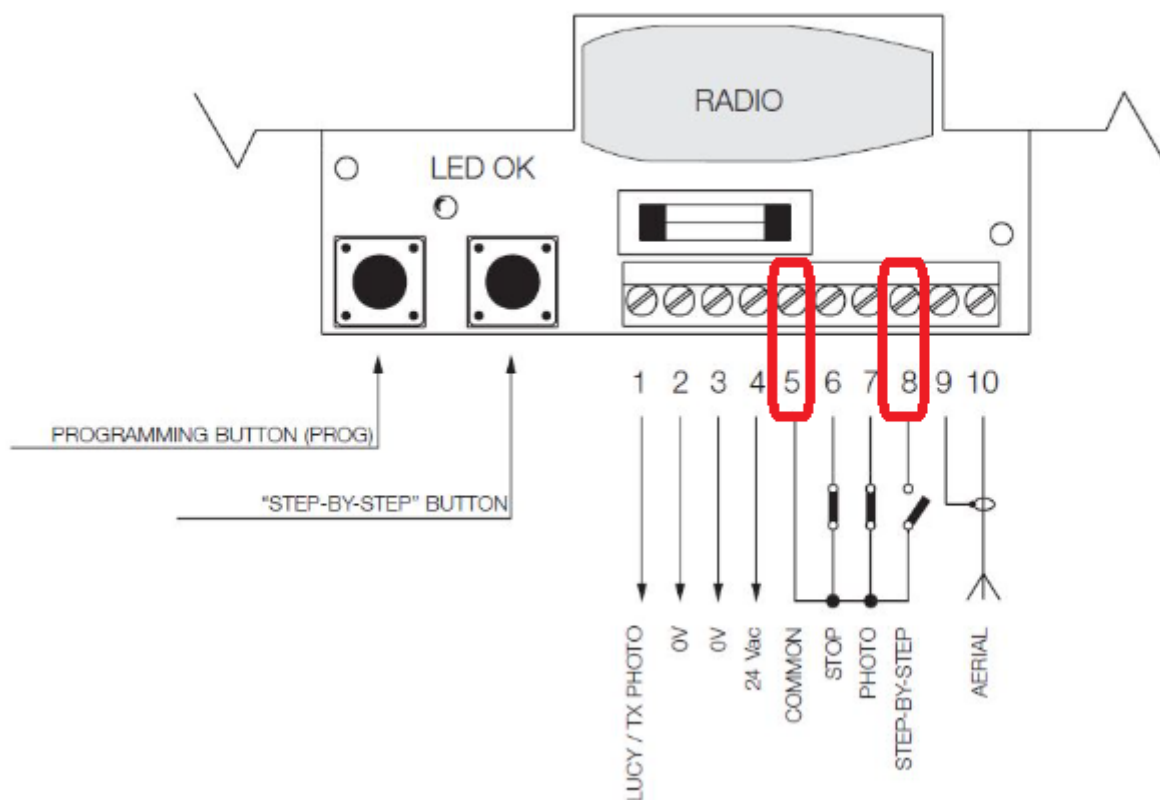

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priključen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more

odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

---

Revision #3

Created Thu, Jan 29, 2026 8:43 AM by Dejan Mrak

Updated Wed, Feb 11, 2026 10:04 AM by Dejan Mrak