Dvižna vrata Nice - Spido600




Pri dvižnih vratih z krmilnikom Nice je potreben rahel poseg v elektroniko nameščeno pr motorju.

> Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!


Odpremo zaščitno plastiko motorja pri prosojni beli plastiki za razsvetljavo.
Ko le to odpremo pridemo do glavne krmilne plošče.



Pogled usmerimo v zgornjo priključno letev (Označeno spodaj):

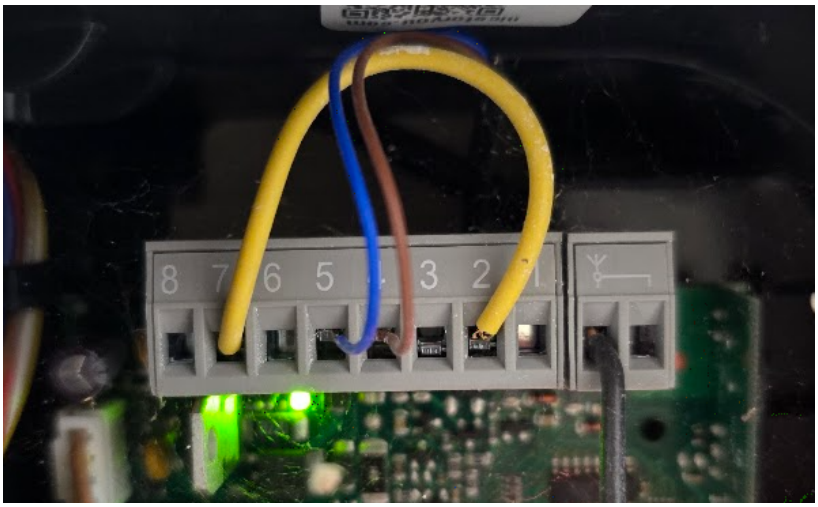

Nato na srednjo priključno letev na pina št. 1 in št. 7 priključimo 2-žilni kabel kot prikazuje slika spodaj:

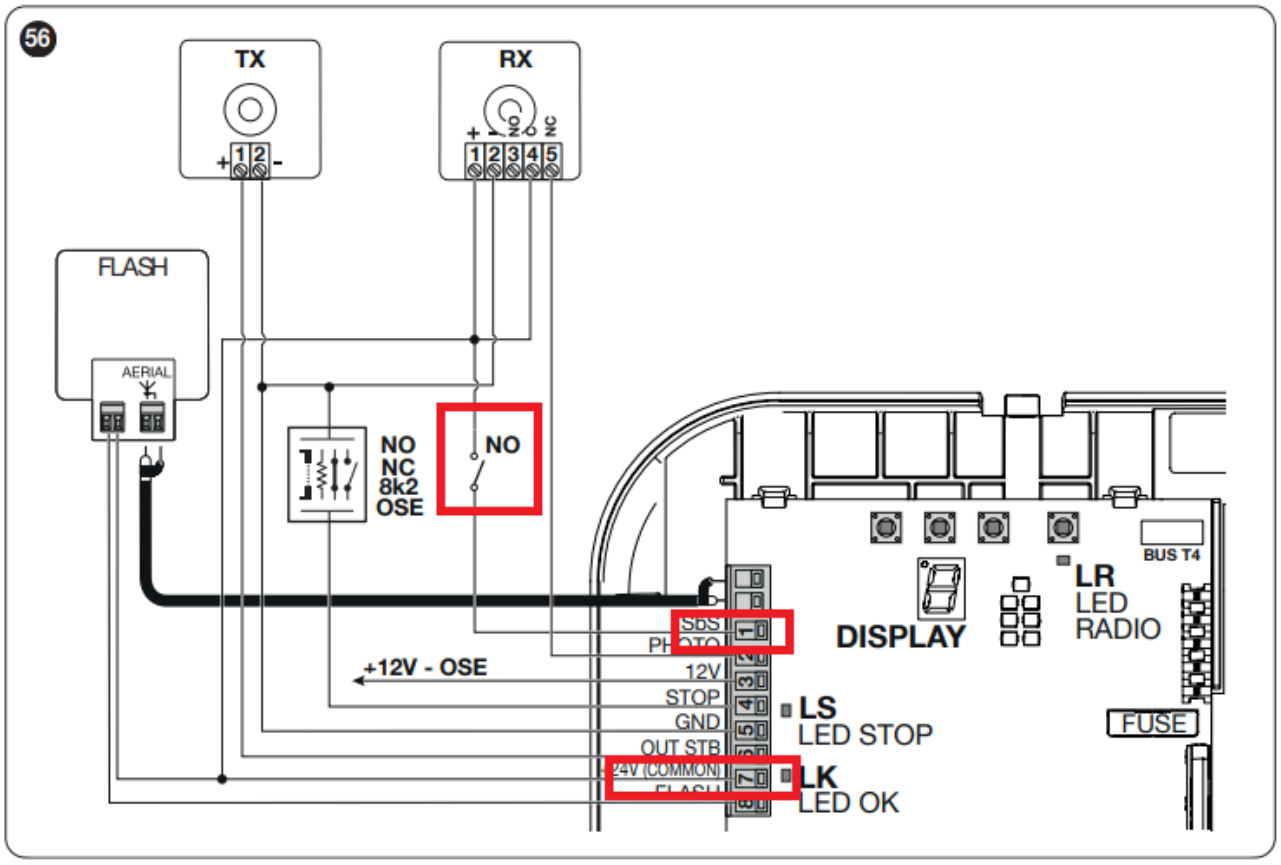

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Povezava do originalnih navodil [Nice SPIDO600]

> Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

> Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priklopljen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #2
Created 2026-11-18 09:49:36 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-11-18 09:54:06 UTC by Domen Božičnik