
Priklop na relejski izhod na računalnik prikazovalnika

Za pravilno delovanje mora biti računalnik priklopljen na elektriko in poveza na internet. Relejni modul deluje le, ko sta oba pogoja izpolnjena. V računalnik sta vgrajena 2 releja, torej lahko priklopimo dvoje vrat. Izhodni sponki posameznega releja sta (RDEČA + ČRNA), tako kot je prikazano na spodnji sliki. Rele z 2-žilnim kablom (priporočena debelina 0,5mm2 ali več) povežite do krmilnega vezja vrat ali do stikala za odpiranje vrat v kolikor gre za klasično stikalo.



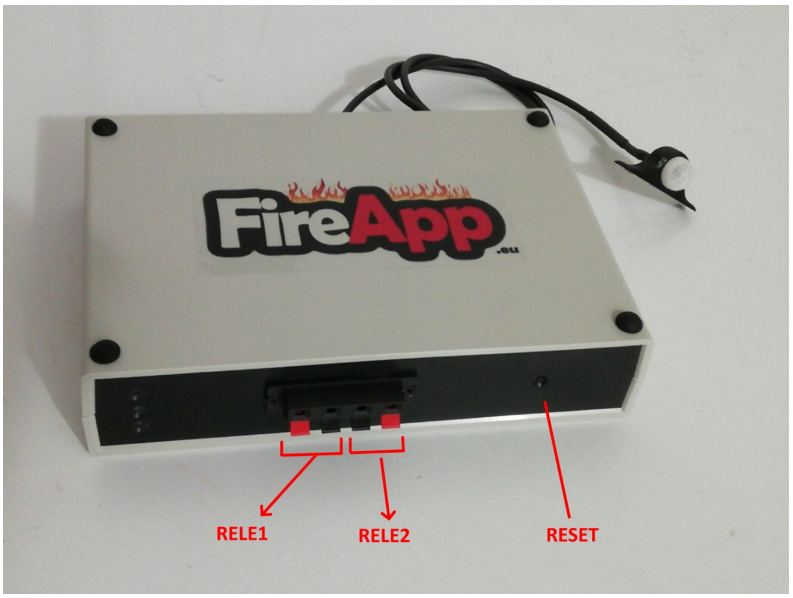

Nekaj primerov povezav na krmilno vezje vrat najdete na tek povezavi: LINK

> Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat

> prikloplјen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #4
Created 2020-05-28 08:42:14 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 09:56:29 UTC by Dejan Mrak