


Priklop na relejski izhod na računalnik prikazovalnika

Za pravilno delovanje mora biti računalnik priklopljen na elektriko in poveza na internet. Relejni modul deluje le, ko sta oba pogoja izpolnjena. V računalnik sta vgrajena 2 releja, torej lahko priklopimo dvoje vrat. Izhodni sponki posameznega releja sta (RDEČA + ČRNA), tako kot je prikazano na spodnji sliki. Rele z 2-žilnim kablom (priporočena debelina 0,5mm² ali več) povežite do krmilnega vezja vrat ali do stikala za odpiranje vrat v kolikor gre za klasično stikalo.

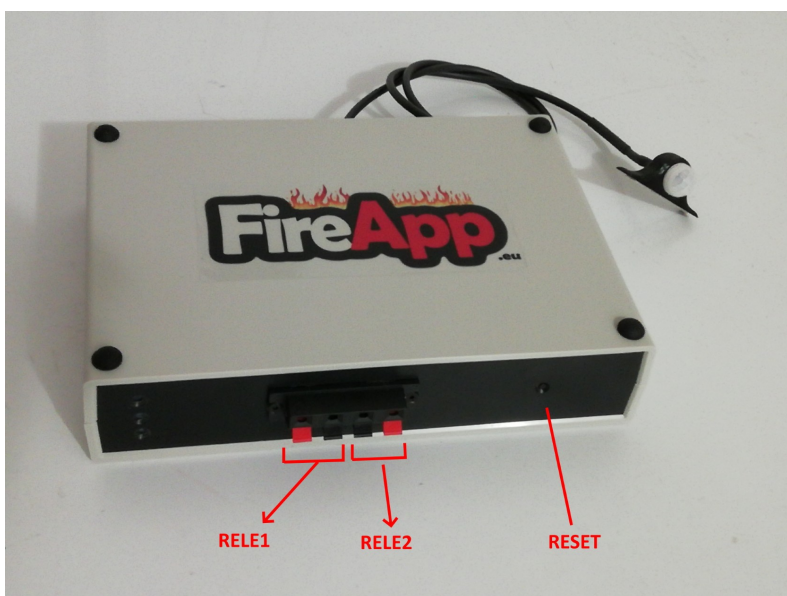

Nekaj primerov povezav na krmilno vezje vrat najdete na tek povezavi: [LINK](#)

Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor

pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priključen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #4

Created Thu, May 28, 2020 8:42 AM by Domen Božičnik

Updated Wed, Feb 11, 2026 9:56 AM by Dejan Mrak