


Priklop na samostojni relejni UTP modul

Pri uporabi samostojnega UTP relejnega modula za odpiranje vrat (Brez TVja in računalnika) je potrebno le tega priklopiti na elektriko s pomočjo priloženega napajalnika in na internet. V modul sta vgrajena 2 releja, torej lahko priklopite dvoje vrat. Izhodni sponki posameznega releja sta (RDEČA + ČRNA), tako kot je prikazano na spodnji sliki. Rele z 2-žilnim kablom (priporočena debelina 0,5mm) za odpiranje vrat v kolikor gre za klasično

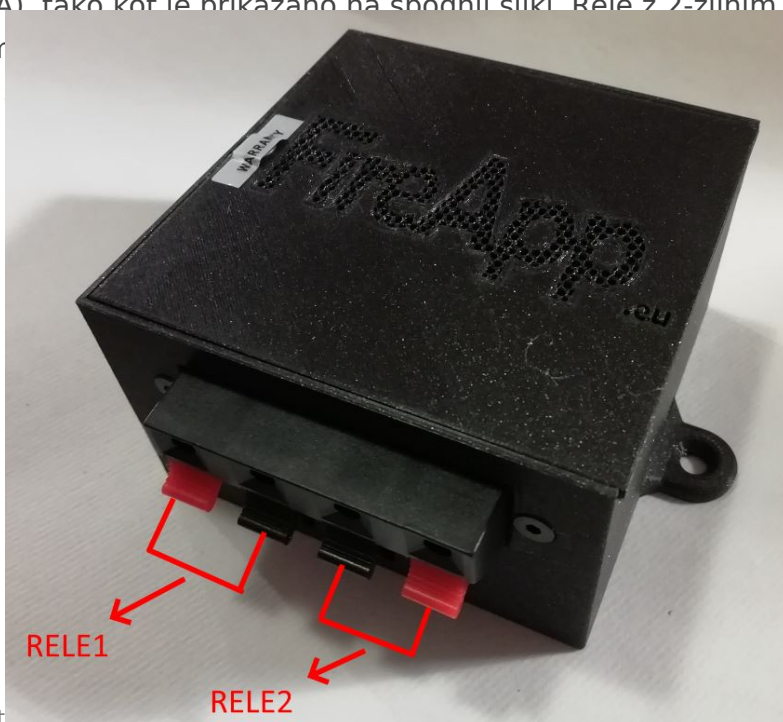

ZERO1.JPG

Nekaj primerov povezav na krmilno vezje vrat najdete na tek povezavi: [LINK](#)

Delovanje povezave prikazuje LED lučka. Če sveti deluje OK, če utripa pa nekaj ni OK s povezavo (preverite nastavitve interneta)



Revision #3

Created Mon, Nov 16, 2020 6:51 PM by Dejan Mrak

Updated Wed, Jan 19, 2022 7:37 PM by Dejan Mrak