


Priklop na samostojni relejni UTP modul

Pri uporabi samostojnega UTP relejnega modula za odpiranje vrat (Brez TVja in računalnika) je potrebno le tega priklopiti na elektriko s pomočjo priloženega napajalnika in na internet. V modul sta vgrajena 2 releja, torej lahko priklopite dvoje vrat. Izhodni sponki posameznega releja sta (RDEČA + ČRNA) tako kot je prikazano na spodnji sliki. Rele z 2-žilnim kablom (priporočena debelina 0,5mm) za odpiranje vrat v kolikor gre za klasično

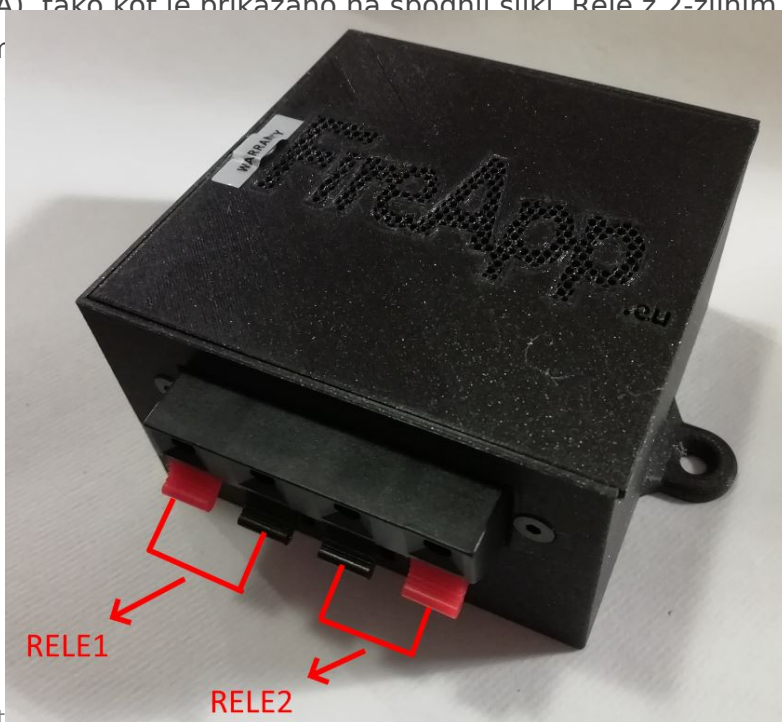

ZERO1.JPG
Image not found or too small

Nekaj primerov povezav na krmilno vezje vrat najdete na tek povezavi: [LINK](#)

Delovanje povezave prikazuje LED lučka. Če sveti deluje OK, če utripa pa nekaj ni OK s povezavo (preverite nastavitve interneta)



Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priključen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #5

Created Mon, Nov 16, 2020 6:51 PM by Dejan Mrak

Updated Wed, Feb 11, 2026 9:56 AM by Dejan Mrak