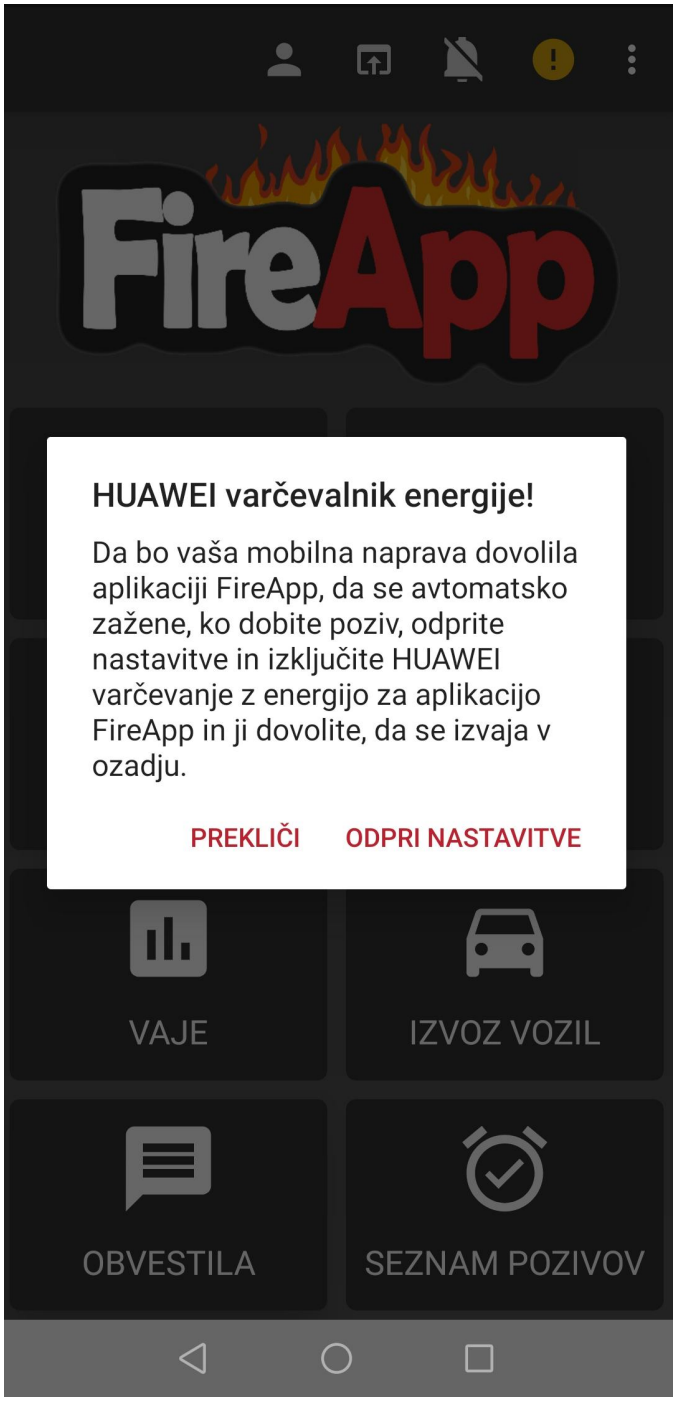
# Nastavitve: Huawei Honor 9


## Izključitev varčevalnika z energijo


Navigirajte se do nastavitve za zagon aplikacije FireApp, to lahko storite na 2 načina:

- V aplikaciji FireApp pojdite v pomožni meni (desno zgoraj 3 pikce) in izberite možnost Varčevanje z baterijo)
- V nastavitvah naprave pojdite v nastavitve baterije in potem pojdite v nastavitve zagona aplikacij ter najdite aplikacijo FireApp.

Onemogočite aplikacijo FireApp na seznamu samodejno upravljanih aplikacij, da bo pisalo **ročno upravljanje**, odprl se vam bo tudi podmeni, kjer morajo biti **vse možnosti omogočene**.



FireApp
HUAWEI varčevalnik energije!
Da bo vaša mobilna naprava dovolila aplikaciji FireApp, da se avtomatsko zažene, ko dobite poziv, odprite nastavitve in izključite HUAWEI varčevanje z energijo za aplikacijo FireApp in ji dovolite, da se izvaja v ozadju.
PREKLIČI
ODPRI NASTAVITVE
VAJE
IZVOZ VOZIL
OBVESTILA
SEZNAM POZIVOV

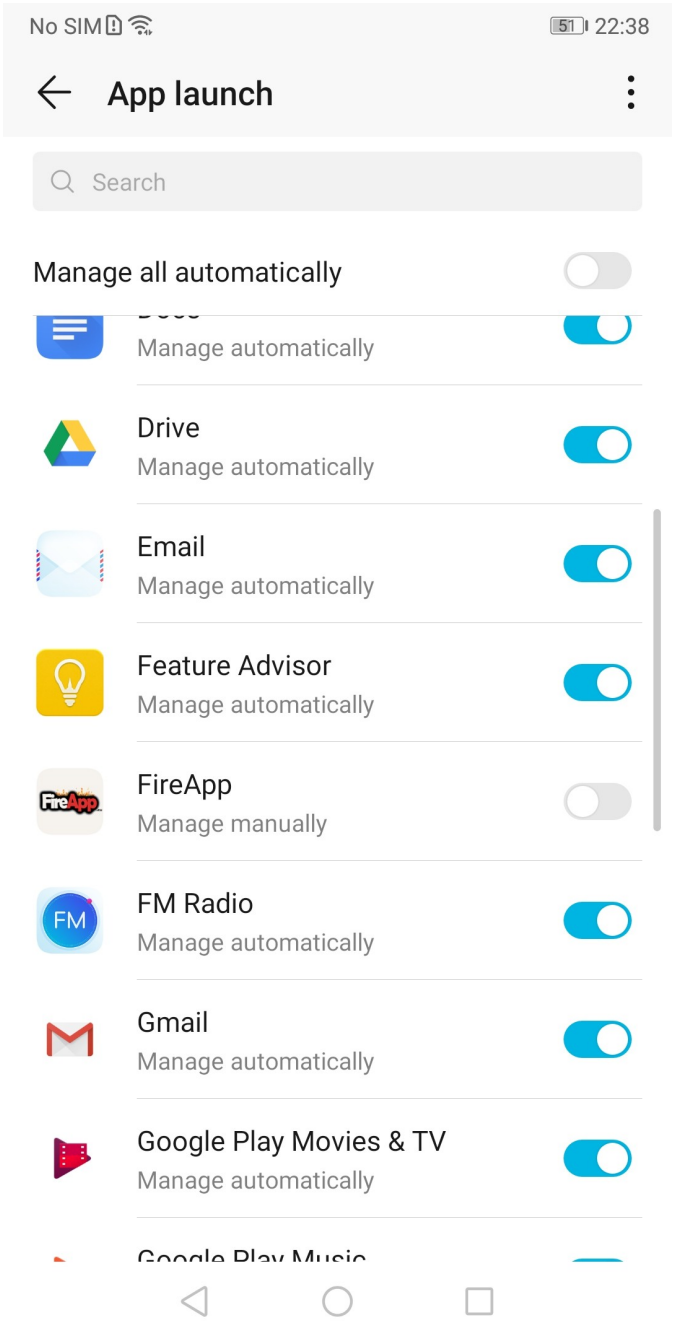
No SIM
22:38
App launch
Search
Manage all automatically
Manage automatically
Drive
Manage automatically
Email
Manage automatically
Feature Advisor
Manage automatically
FireApp
Manage manually
FM Radio
Manage automatically
Gmail
Manage automatically
Google Play Movies & TV
Manage automatically

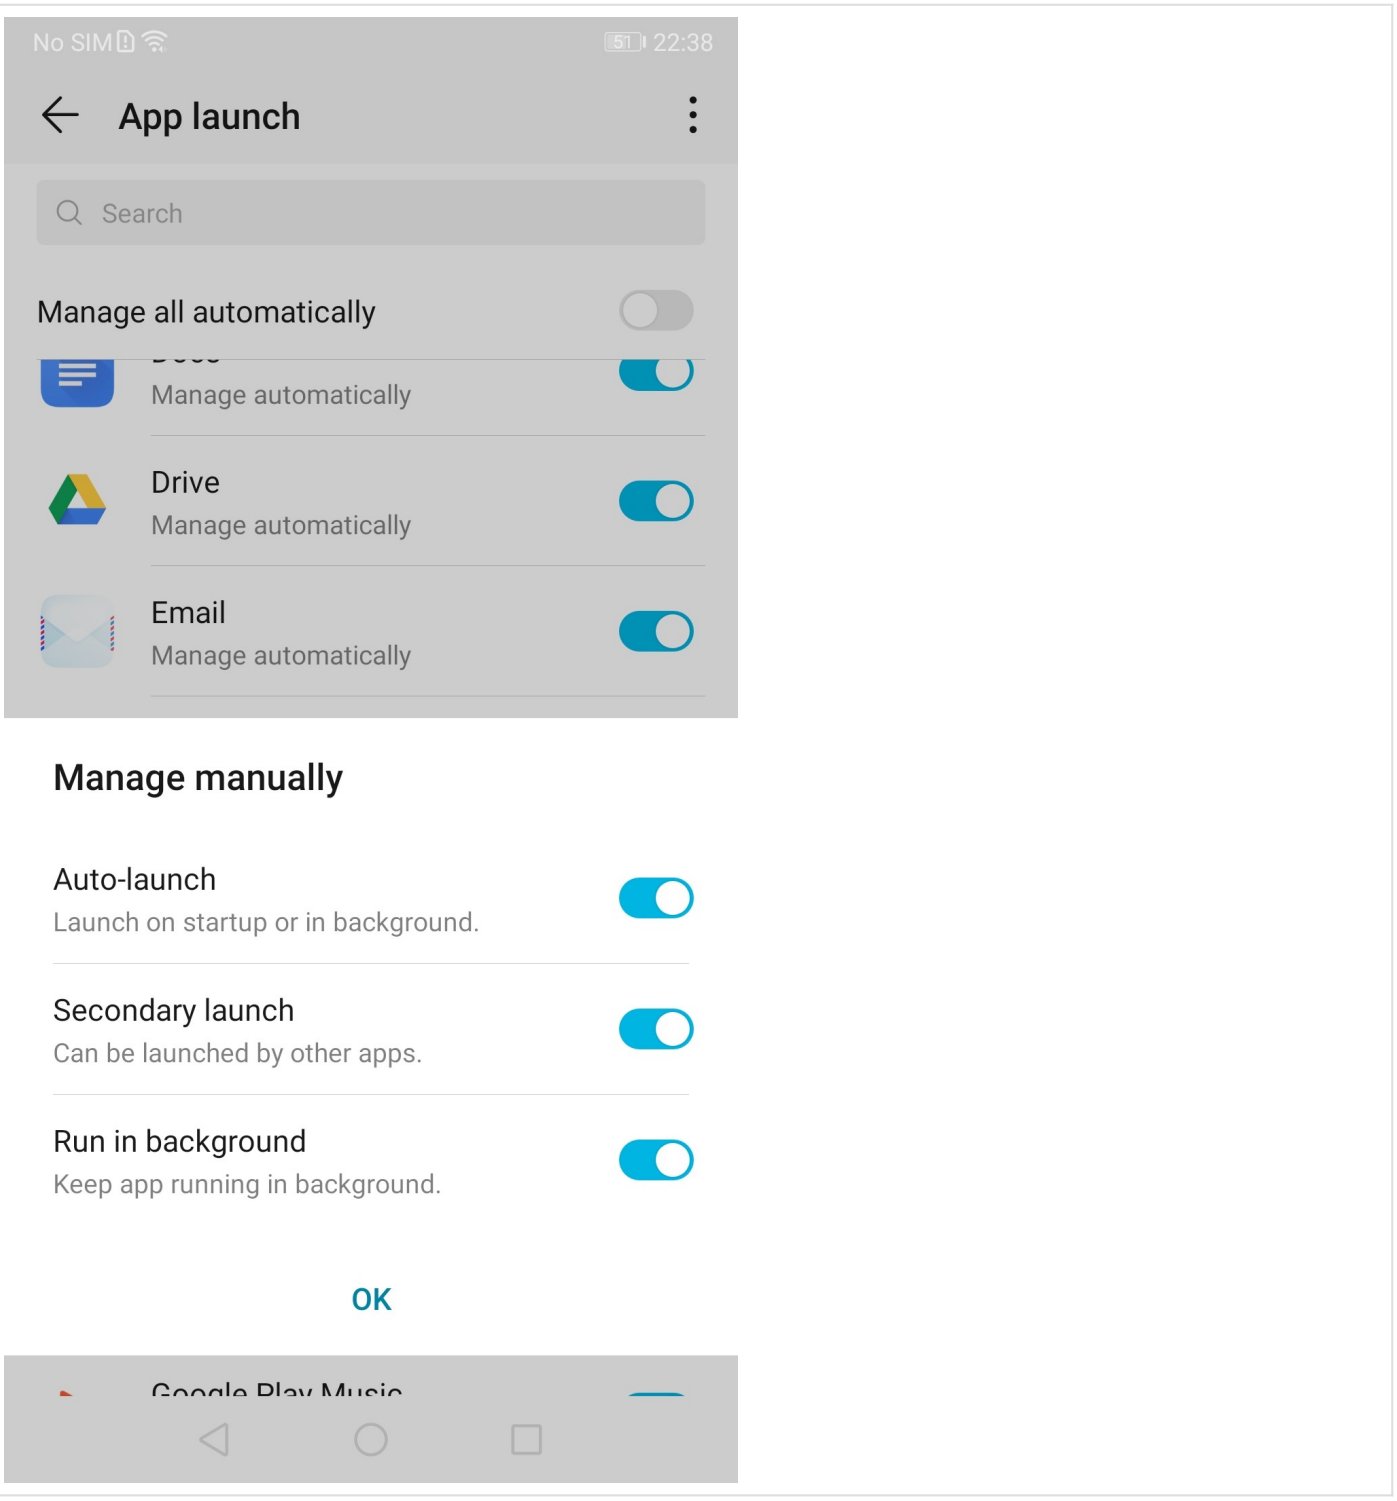



## Nastavitev varčevanja z baterijo naprave

V nastavitvah naprave se navigirajte na nastavitve baterije, kjer izklopite vsa varčevanja z baterijo.

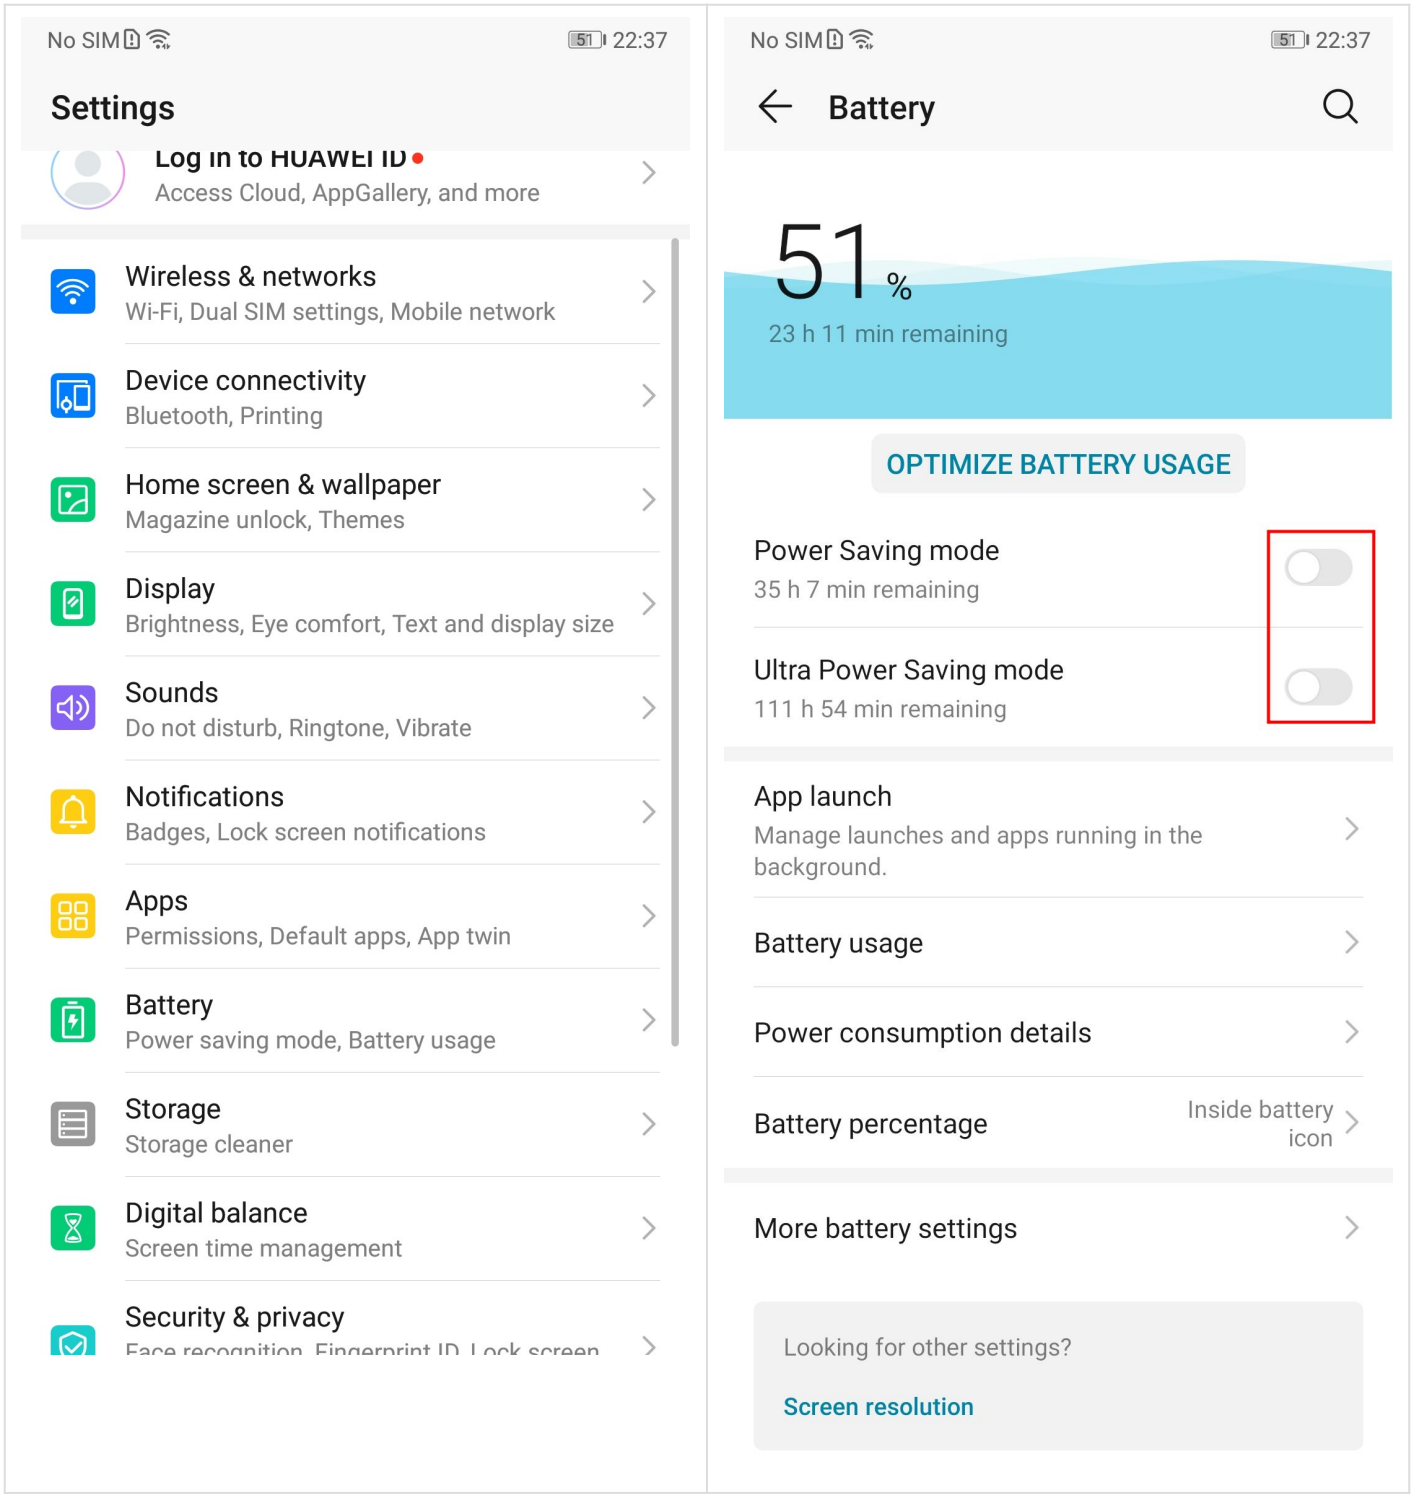


V več nastavitvah baterije **onemogočite prekinitev Wi-Fi/podatkovne povezave ob izklopu zaslona**.

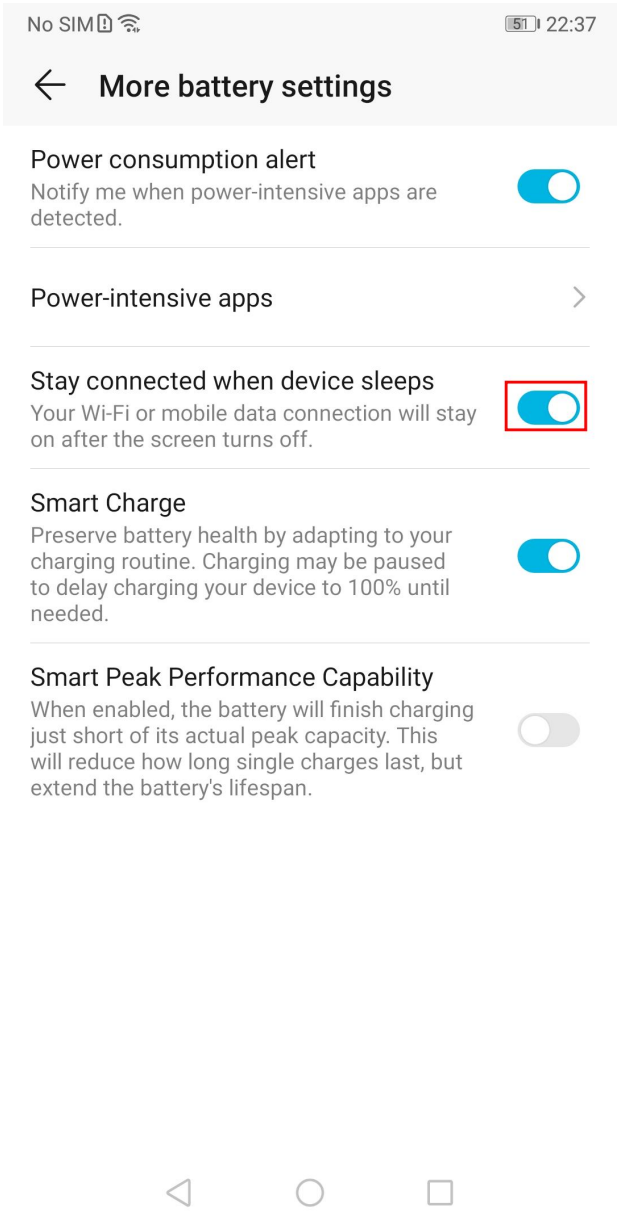


Revision #2
Created 2021-11-22 21:46:01 UTC by Martin Dagarin
Updated 2026-03-25 12:05:55 UTC by Martin Grošelj