
TV se ne ugasne kljub temu, da ni nobenega v prostoru


Senzor gibanja na FireApp računalniku je nastavljen, da izklopi TV cca. 10min po tem, ko zadnja oseba zapusti prostor, kjer je nameščen TV. V kolikor se TV po tem času ne izklopi:

- Ekipa FireApp je dostavila samo računalnik brez TVja. Obstaja možnost, da TV ne podpira vklopa ali izklopa preko HDMI CEC protokola. Za nadaljna navodila kontaktirajte ekipo FireAppa.

- Ekipa FireApp je dostavila komplet TV + računalnik. Obstaja možnost, da zaradi okolice (luči, ...) senzor gibanja sprejema napačen signal. Težavo lahko poskusimo odpraviti z znižanjem občutljivosti senzorja.

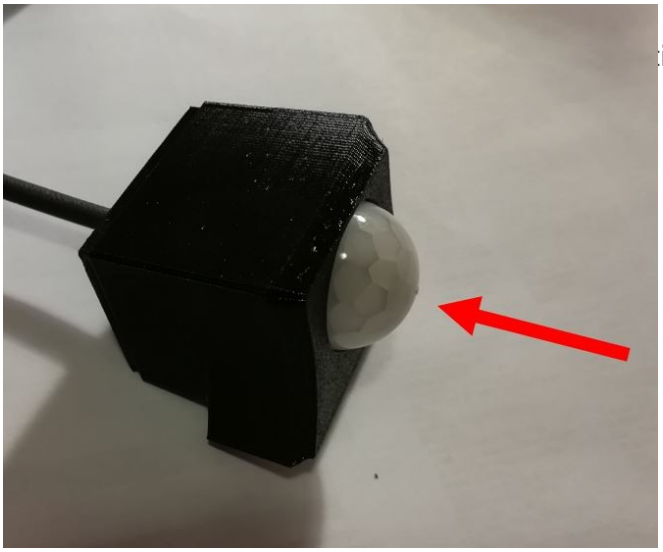


iskom

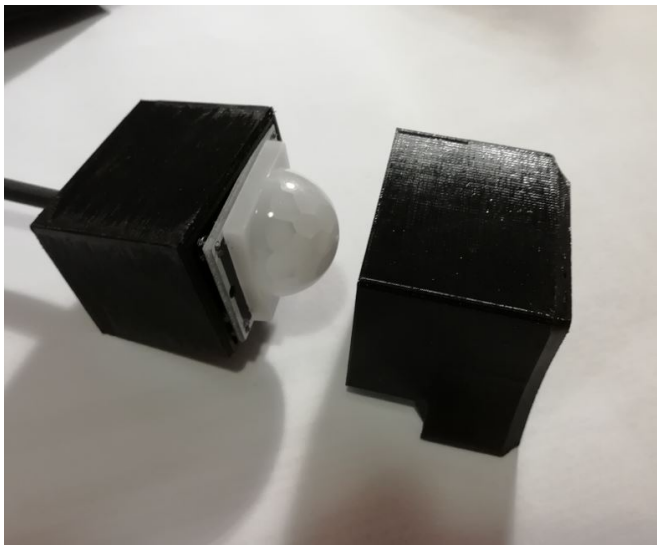


Označeni potenciometer za znižanje občutljivosti zavrtimo za cca 20° v nasprotni smeri urinega kazalca, tako, kot je prikazano na sliki. V kolikor poseg ni uspešen zavrtimo potenciometer za

dodatnih 20°.

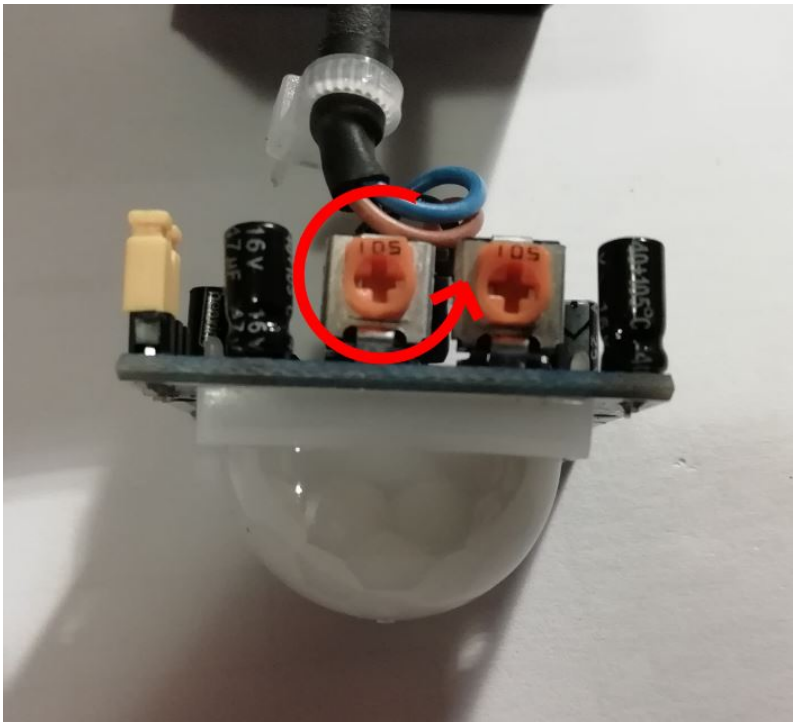

V kolikor se TV po 10min še vedno ne ugasne za nadaljna navodila kontaktirajte ekipo FireApp.

- Dodatno prestavite še rumeni JUMPER (v kolikor ni na pravem mestu) na pozicijo, da bo vogalni PIN prost

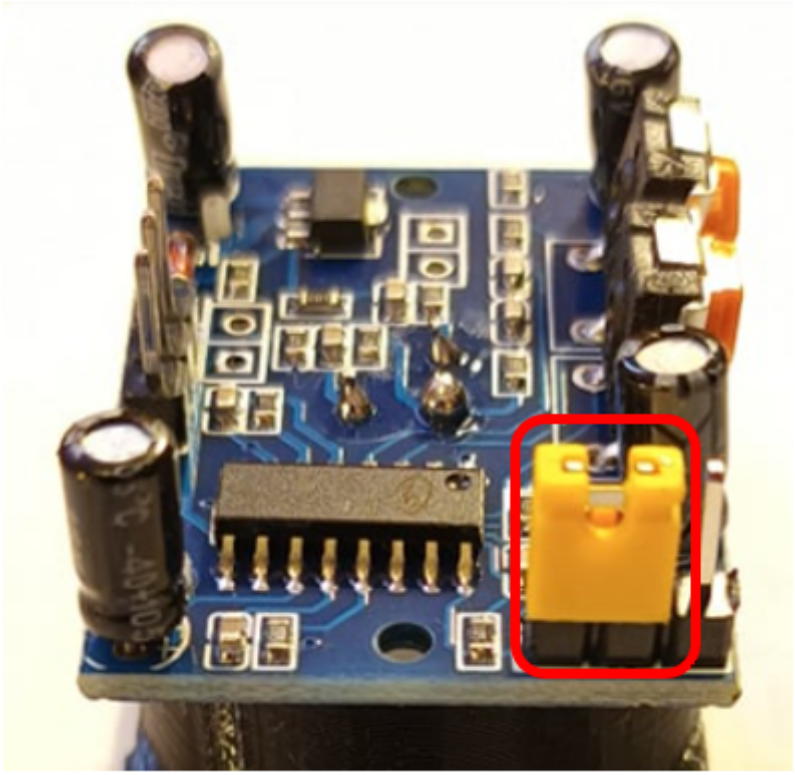

Revision #5
Created 2021-08-24 19:49:38 UTC by Dejan Mrak
Updated 2022-04-03 17:38:02 UTC by Dejan Mrak