

TV se ne ugasne kljub temu, da ni nobenega v prostoru

Senzor gibanja na FireApp računalniku je nastavljen, da izklopi TV cca. 10min po tem, ko zadnja oseba zapusti prostor, kjer je nameščen TV. V kolikor se TV po tem času ne izklopi:

- Ekipa FireApp je dostavila samo računalnik brez TVja. Obstaja možnost, da TV ne podpira vklopa ali izklopa preko HDMI CEC protokola. Za nadaljnja navodila kontaktirajte ekipo FireAppa.
- Ekipa FireApp je dostavila komplet TV + računalnik. Obstaja možnost, da zaradi okolice (luči, ...) senzor gibanja sprejema napačen signal. Težavo lahko poskusimo odpraviti z znižanjem občutljivosti senzorja.

Senzor razstavljen

zato senzorja.




Senzor1.JPG

Označeni potenciometer za znižanje občutljivosti zavrtimo za cca 20° v nasprotni smeri urinega


kazalca, tako, kot je prikazano
dodatnih 20°.

na sliki. V kolikor poseg ni uspešen zavrtimo potenciometer za

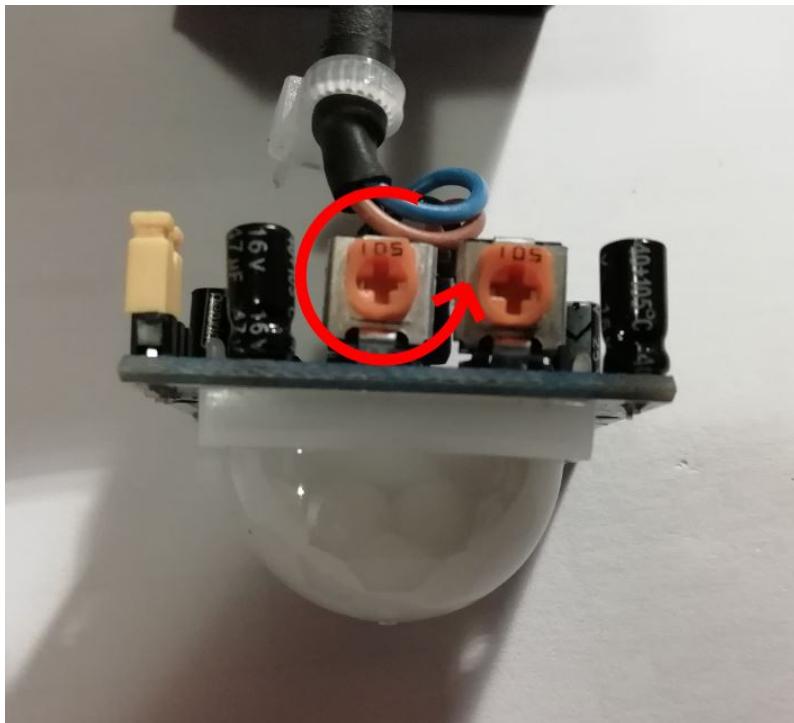

V kolikor se TV po 10min še vedno ne ugasne za nadaljna navodila kontaktirajte ekipo FireApp.

- Dodatno prestavite še rumeni JUMPER (v kolikor ni na pravem mestu) na pozicijo, da bo vogalni PIN prost

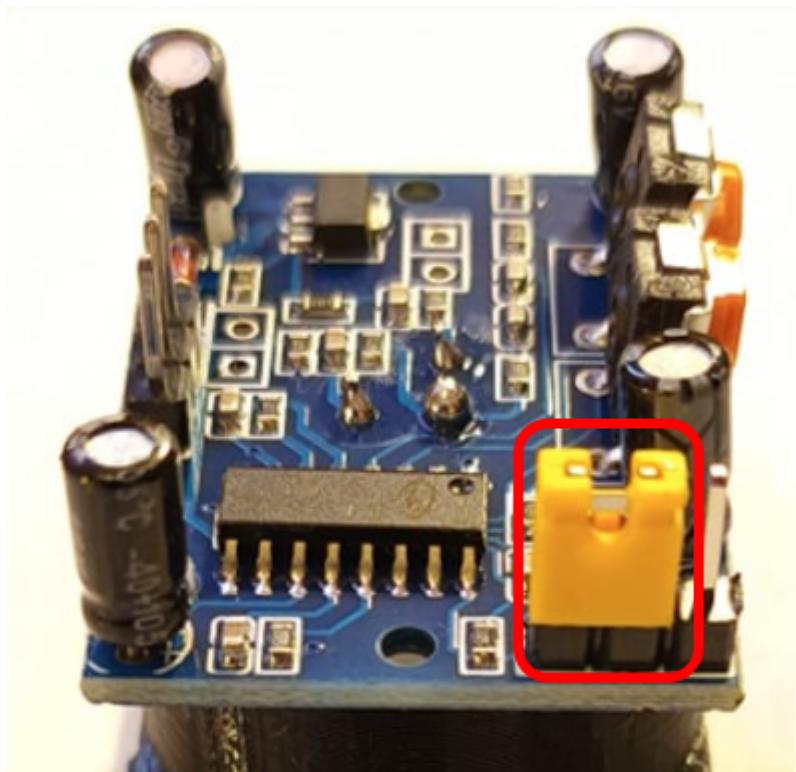

Revision #5

Created Tue, Aug 24, 2021 7:49 PM by Dejan Mrak

Updated Sun, Apr 3, 2022 5:38 PM by Dejan Mrak